



# Návod k použití



## Drtič ledu ledová tříšť TRL

# OBSAH

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ</b>                               | <b>3</b> |
| <b>2. TECHNICKÁ DATA</b>                                   | <b>3</b> |
| <b>3. UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÉ</b>                              | <b>3</b> |
| <b>4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY</b> | <b>3</b> |
| <b>5. INSTALACE</b>                                        | <b>4</b> |
| <b>6. PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉHO KABELU DO SÍTĚ</b>            | <b>4</b> |
| <b>1. NÁVOD K POUŽITÍ</b>                                  | <b>5</b> |
| <b>7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA</b>                                 | <b>7</b> |

## 1. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vyhláška MZd. 38/2001 Sb. Nařízení 1907/2006/EC - REACH Regulation, 1935/2004/EC – Food contact regulation.

Výrobky splňují požadavky §26 zákona č.258/2000 v platném znění. Výrobky splňují požadavky směrnice RoHS 2015/863/EU, 10/2011, 517/2014, 2015/1094, 2015/1095.

Pozor, výrobce se vzdává jakékoli odpovědnosti v případě přímých i nepřímých poškození, které se vztahují ke špatné instalaci, nesprávným zásahem nebo úpravami, nedostatečnou údržbou, nesprávným používáním, a které jsou eventuálně způsobeny jinými příčinami, jež uvádí body uvedené v podmínkách prodeje. Tento spotřebič je určen pouze pro odborné používání a musí být obsluhován kvalifikovanými osobami. Části, které byly po nastavení zajištěny výrobcem nebo pověřeným pracovníkem, nesmí uživatel přestavovat.

## 2. TECHNICKÁ DATA

| Šířka netto [mm] | Hloubka netto [mm] | Výška netto [mm] | Hmotnost netto [kg] | Příkon elektrický [kW] | Napájení           |
|------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 465              | 480                | 480              | 6.00                | 0.350                  | 230 V / 1N - 50 Hz |

## 3. UMÍSTĚNÍ ELEKTRICKÉ

Ke správné činnosti a umístění spotřebiče je nutné dodržet následující všechny předepsané normy pro daný trh. Rozbalte přístroj a zkontrolujte, zda se přístroj nepoškodil během přepravy. Umístěte přístroj na vodorovnou plochu (maximální nerovnost do 2°). Drobné nerovnosti lze vyrovnat regulovatelnými nožičkami. Jestliže zařízení bude umístěné tak, že bude v kontaktu se stěnami nábytku, tyto musí odolávat teplotě až 60°C. Instalaci, seřízení, uvedení do provozu musí provést kvalifikovaná osoba, která má k takovému úkonu oprávnění, a to dle platných norem. Přístroj může být instalován samostatně nebo v sérii s přístroji naší výroby. Je nutno dodržovat minimální vzdálenost 10 cm od hořlavých materiálů. V tomto případě je nutné zabezpečit odpovídající úpravy, aby byla zabezpečena tepelná izolace hořlavých částí. Spotřebič se musí instalovat pouze na nehořlavém povrchu nebo u nehořlavé stěny. **Součásti spotřebiče zajištěné výrobcem, nebo jeho zástupcem nesmí pracovník provádějící instalaci výrobku přestavovat.**

## 4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY

- obsluhu spotřebiče smí provádět pouze dospělé osoby
- spotřebič smí být bezpečně používán v souladu s platnými normami daného trhu:

Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

Ochrana před účinky tepla

- spotřebič je nutné umístit tak, aby stál nebo visel pevně na nehořlavém podkladu

Na spotřebič do vzdálenosti menší než bezpečná vzdálenost od něho nesmějí být kladeny předměty hořlavých hmot (nejmenší vzdálenost spotřebiče od hořlavých hmot je 10 cm).

Tabulka: stupeň hořlavosti stavební hmoty zařazené do st. hořlavosti hmot a výrobků

| Stupeň hořlavosti    | Stavební hmoty                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| A – nehořlavé        | žula, pískovec, betony, cihly, keramické obkladačky, omítky    |
| B – nesnadno hořlavé | akumin, heraklit, lihnos, itaver                               |
| C1 – těžce hořlavé   | dřevo, listnaté, překližky sirkoklit, tvrzený papír, umakart   |
| C2 – středně hořlavé | dřevotřískové desky, solodur, korkové desky, pryž, podlahoviny |
| C3 – lehce hořlavé   | dřevovláknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC               |

- informace o stupni hořlavosti běžným stavebních hmot uvádí tabulka výše. Spotřebiče musí být instalovány bezpečným způsobem. Při instalaci musí být dále respektovány příslušné projektové, bezpečnostní a hygienické předpisy:

- požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla
- ochrana proti požáru v prostorech se zvláštním rizikem nebo nebezpečím
- ochrana před účinky tepla

## 5. INSTALACE

**Důležité:** Výrobce neposkytuje žádnou záruku na závady, vzniklé v důsledku nesprávného používání, nedodržování instrukcí obsažených v příloženém návodu k použití a špatným zacházením se spotřebiči. Instalaci, úpravy a opravy spotřebičů pro velkokuchyně, tak jako i jejich demontáž z důvodu možného poškození přívodu plynu, mohou být prováděny pouze na základě smlouvy o údržbě, tato smlouva může být uzavřena s autorizovaným prodejcem, přičemž musí být dodržovány technické předpisy a normy a předpisy týkající se instalace, elektrického přívodu, plynové přípojky a bezpečnosti práce. Technické instrukce pro instalaci a seřízení, k použití POUZE pro specializované techniky. Instrukce, které následují, se obrací k technikovi kvalifikovanému pro instalaci, aby provedl všechny operace způsobem co nejkorektnějším a podle platných norem. Jakákoli činnost spojená s regulací apod. musí být vykonána pouze se zařízením odpojeným ze sítě. Je-li nutno udržovat spotřebič pod napětím je nutno dbát nejvyšší opatrnosti. Typ spotřebiče pro provedení odtahu je deklarován na typovém štítku, jedná se o spotřebiče typu A1.

## 6. PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉHO KABELU DO SÍTĚ

Instalace elektrického přívodu – tento přívod musí být samostatně jištěn. A to odpovídajícím jističem jmenovitého proudu v závislosti na příkonu instalovaného přístroje. Příkon přístroje zkontrolujte na výrobním štítku na zadním panelu (či boku) přístroje. Připojený zemnicí vodič musí být delší než ostatní vodiče. Přístroj připojte přímo na síť, je nezbytné vložit mezi spotřebič a síť vypínač s minimální vzdáleností 3 mm mezi jednotlivými kontakty, který odpovídá platným normám a zatížením. Přívod uzemnění (žlutozelený) nesmí tímto spínačem být přerušen. Přístroj určený pro připojení do zásuvky, připojte do sítě, pokud má zásuvka odpovídající jištění. V každém případě přívodní kabel musí být umístěn tak, že v žádném bodě nedosáhne teploty o 50 stupňů vyšší než prostředí. Než bude spotřebič připojen do sítě, je nutné se nejprve ujistit, že:

- přívodní jistič a vnitřní rozvod snesou proudové zatížení spotřebiče (viz štítek matrice)
- rozvod je vybaven účinným uzemněním podle norem příslušného trhu a podmínek daných zákonem
- zásuvka nebo vypínač v přívodu jsou dobře přístupné od spotřebiče
- elektrický přívod do zařízení musí být z olejevzdorného materiálu

**Vzdáváme se jakékoli zodpovědnosti v případě, že tyto normy nebudou respektovány a v případě porušení výše uvedených zásad. Před prvním použitím musíte přístroj vyčistit viz. kapitola „čištění a údržba“. Spotřebič musí být uzemněn pomocí šroubu se značkou uzemnění.**

- Vidlici napájecího přívodu nezasunujte do el. zásuvky a nevytahujte z el. zásuvky mokřima rukama a taháním za napájecí přívod!
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky.
- **Přípojný bod sítě musí mít maximálně níže uvedenou impedanci:  $Z_{MAX} = 0,042 + j 0,026 \Omega$  pro fázové vodiče a  $0,028 + j 0,017 \Omega$  pro nulový vodič.**

| Popis                     | Jednotka | TRL                                 | ROGM        |
|---------------------------|----------|-------------------------------------|-------------|
| Výkon                     | kW       | 0,35                                | 0,15        |
| Napájecí napětí           | V/Ph/Hz  | 230V/1N/50-60Hz                     |             |
| Rychlost otáčení nástroje | ot./min. | 1200                                | 800         |
| Rozměry spotřebiče        | mm       | 210x465x480                         | 210x380x490 |
| Balení - rozměry          | mm       | 540x280x310                         | 300x300x530 |
| Čistá hmotnost            | kg       | 8,2                                 | 5           |
| Typ instalace             |          | Instalace na plochu kuchyňské linky |             |
| Hlučnost                  | dB (A)   | <70                                 |             |

## OBEČNÝ POPIS SPOTŘEBIČE

– Drtiče ledu TRL a ROGM jsou spotřebiče navrženy a zkonstruované k drcení ledu na malé kousky, určených ke konzumaci.

– Tento profesionální spotřebič byl navržen pro instalaci ve stravovacích zařízeních (bary, pizzerie, restaurace, atd.). Není zapotřebí speciálního zaškolení. Nicméně, uživatelé by měli mít schopnosti a dovednosti specifické pro odvětví stravování.

Jakékoliv jiné použití než jaké určuje výrobce je považováno za NEVHODNÉ.

– Spotřebič byl zkonstruován s použitím vybraných materiálů a vhodných technik pro zajištění maximální hygieny, odolnosti proti korozi, významných energetických úspor a provozní bezpečnosti.

– Všechny části spotřebiče, které jsou v kontaktu s potravinami, jsou vyrobeny z vhodných materiálů.

Obrázek znázorňuje hlavní části spotřebiče a seznam zahrnuje jejich popis a funkce.

### 1. NÁVOD K PO-



A) Ovládací panel: je vybaven ovládacími prvky k obsluze spotřebiče (viz „Popis ovládání”).


B) Nádobka: obsahuje led ke zpracování. Tento díl je propojen s blokovacím zařízením (mikrospínač), které brání spuštění spotřebiče, pokud není nádobka správně nasazena.

C) Víčko: zabraňuje odlétávání ledu během zpracování. Tento díl je propojen s blokovacím zařízením (mikrospínač), který brání spuštění zařízení, pokud není správně nasazeno.

D) Lis: je propojen s blokovacím zařízením (mikrospínač). Spotřebič se zastaví jakmile je páčka zvednuta.

## POPIS OVLÁDÁNÍ

Spotřebič je vybaven uvedenými ovládacími prvky, které jsou potřebné k obsluze hlavních funkcí

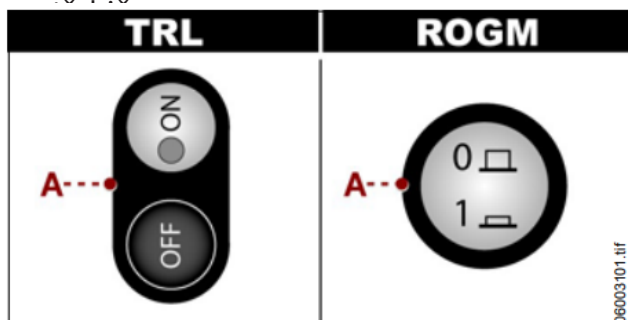

## DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ

### Model TRL

1. Pro spuštění spotřebiče stiskněte tlačítko (A).
2. Led vkládejte do otvoru a stlačte dolů lis (D).
3. Během používání můžete přidávat led skrz otvor pro vkládání.
4. Pro zastavení spotřebiče, když máte hotovo, stiskněte tlačítko (A).

Při prvním použití spotřebiče před jeho spuštěním odstraňte ochranné vložky a pečlivě ho vyčistěte, abyste odstranili zbytky materiálu, ze kterého byl vyroben.

### Model ROGM

1. Pod výpusť produktu umísťujte nádobu o vhodné velikosti.
2. Led, který chcete zpracovat, vložte do nádoby (B).
3. Nasadte víčko (C).
4. Pro spuštění spotřebiče stiskněte tlačítko (A).
5. Během používání přidávejte led skrz otvor ve víčku (C).
6. Pro zastavení spotřebiče, když máte hotovo, stiskněte tlačítko (A).

Při prvním použití spotřebiče před jeho spuštěním odstraňte ochranné vložky a pečlivě ho vyčistěte, abyste odstranili zbytky materiálu, ze kterého byl vyroben.

## ČISTĚNÍ SPOTŘEBIČE

Před čišťením (případně i na konci dne) spotřebič vypněte (nebo odpojte napájecí kabel).

1. Pečlivě omyjte pracovní plochu a její okolí.
2. Očistěte vnější plochy spotřebiče pomocí vlhkého hadříku nebo houbičky.

### Upozornění - Bezpečnostní opatření

K čišťení používejte pouze čisticí prostředky bezpečné pro potraviny. Nikdy nepoužívejte leptavé nebo hořlavé čisticí prostředky nebo prostředky, které by mohly obsahovat a/nebo uvolňovat škodlivé látky.

Pro případ dlouhodobější nečinnosti spotřebič po jeho vyčistění a vypnutí (nebo odpojení napájecího kabelu) dostatečně zakryjte, aby se uchoval čistý.

| Problém                 | Příčina                | Řešení          |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
| Zařízení se nespustilo. | Hlavní spínač vypnutý. | Zapněte spínač. |

|  |                   |                                |
|--|-------------------|--------------------------------|
|  | Spálená pojistka. | Kontaktujte zákaznické služby. |
|--|-------------------|--------------------------------|

## 7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Doporučuje se nechat přístroj alespoň jednou ročně překontrolovat odborným servisem. Veškeré zásahy do přístroje může provádět pouze kvalifikovaná osoba, která má k takovýmto úkonům oprávnění. **POZOR!** Zařízení se nesmí čistit přímou nebo tlakovou vodou. Čistěte zařízení denně. Denní údržba prodlužuje životnost a účinnost zařízení. Vždy vypněte hlavní přívod k zařízení. Nerezové části omyjte vlhkým hadrem se saponátem bez hrubých částic a vytřete do sucha. Nepoužívejte abrasivní nebo korozivní čisticí prostředky. Pozor! Nežli začnete přístroj používat, je nutné z celého povrchu sejmout ochranné fólie, a pak jej dobře omýt vodou se saponátem na nádobí, a poté otřít vlhkým hadrem. **UPOZORNĚNÍ** Záruka se nevztahuje na všechny spotřební díly podléhající běžnému opotřebení (gumová těsnění, žárovky, skleněné a plastové díly atd.). Záruka se též nevztahuje na zařízení pokud není provedena instalace v souladu s návodem – oprávněným pracovníkem dle odpovídajících norem a pokud bylo se zařízením neodborně manipulováno (zásahy do vnitřního zařízení atd. ) nebo bylo obsluhováno nezaškoleným personálem a v rozporu s návodem k použití, dále se záruka nevztahuje na poškození přírodními vlivy či jiným vnějším zásahem. **Nutná kontrola servisní organizací 2 x ročně. Převážní obaly a zařízení po ukončení životnosti odevzdejte do sběru, dle předpisů o nakládání s odpadem a nebezpečným odpadem.**